■ML004 REI 麗　クオーツ

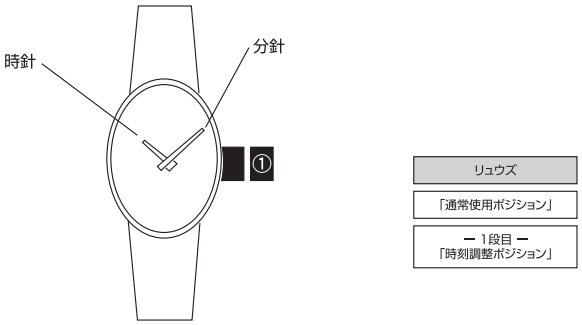

クオーツ・ステンレススチールケース・3気圧防水

● 精　度

月差：±20秒
※使用環境（温度・湿度他）により精度範囲を超えることがあります。

● 電 池 寿 命

約3年（電池交換後）　※使用状況により、異なります。

● 衝　撃

ゴルフや野球などのスポーツ、床面に落とすなど、時計に強い衝撃が加わると、止まり・遅れをはじめとする故障・損傷の原因になります。ご注意ください。

● 磁　気

携帯電話やパソコンなど、強い磁気を発生する可能性のあるものの近くに時計を置かないでください。
磁気を帯びることで時計の精度に狂いが生じます。

● 温　度

直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所、または寒冷地、その他、極端な気象条件下での長時間のご使用、放置は避けてください。故障の原因になります。

防水性能について

ご注意!!リュウズ操作をする前に!!

<本体にWATER RESISTANT 3ATM, 5ATM表示のあるモデル>
3気圧防水（日常生活用防水）、5気圧防水（日常生活用強化防水）です。手洗いや洗顔、軽い降雨などで一時的にかかる水滴には耐えられますが、水道からの水を直接当てたり、水泳やダイビングなどでのご使用は避けてください。

<本体にWATER RESISTANT 10ATM, 20ATM表示のあるモデル>
10気圧防水、20気圧防水（日常生活用強化防水）です。水仕事やスキューバダイビング以外のマリンスポーツに耐える構造ですが、ご使用状況によっては浸水する可能性があります。

時計内部には多少の湿気があり、外気が時計内部より低い温度の時は、ガラスの内側がくもることがあります。一時的なくもりの場合は支障ありませんが、長時間くもりが消えない場合はそのまま放置せず、ご購入店または弊社サービスセンターへご相談ください。濡れた手、または水中でのリュウズ操作による浸水や防水性能を超えた水圧による浸水は、保証期間内の場合でも有償修理となります。

⚠ 注　意　防水性能は、あくまでも目安です。表示してある状況の下でも振動・運動によって水圧が付加され、耐用気圧を超えることがあります。このような場合は、故障・損傷の原因となりますので、十分にご注意ください。

⚠ 注　意　水中、および時計や手に水分がついた状態でリュウズ操作を行うと、時計内部に水（湿気）が入る原因になります。ご使用の際は、リュウズが「通常使用ポジション」にあることをご確認ください。リュウズが他のポジションにあると防水性が保たれませんので、ご注意ください。

時刻の合わせ方

1.秒針が0位置（12時位置）にきた時、リュウズを1段目、「時刻調整ポジション」まで引いてください。（秒針停止）
2.リュウズを回し、時刻を合わせてください。
3.時報と同時に、リュウズを押し込み、「通常使用ポジション」に戻して完了です。（秒針スタート）

アドバイス　正確に時刻を合わせるには、正しい時刻より10分ほど進めてから、分針を戻すようにして時刻を合わせ、時報と共にリュウズを押し込んでください。